

# INSTRUCTION MANUAL

## NOTICE D'UTILISATION


**SYLVANIA**



**MODEL/MODELE: SRCD846**

**CD**  
**AM/FM**      TUNER  
SYNTONISEUR


## LOCATION OF FEATURES / EMPLACEMENT DES BOUTONS

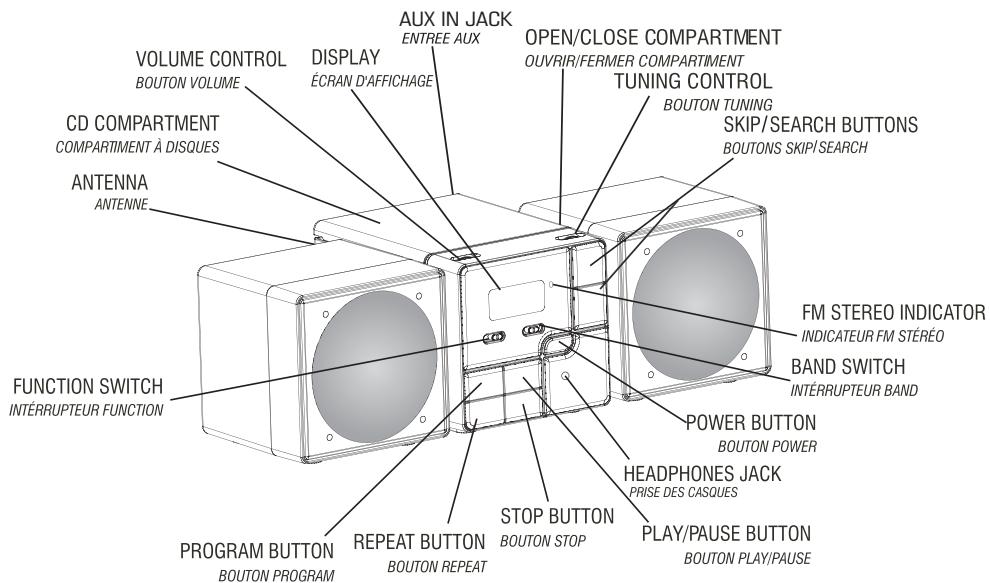

### CAUTION /AVERTISSEMENT




Set the Volume to a low level before putting on the headphones. Gradually adjust the Volume to a comfortable listening level. Please do not play the volume too loudly for extended periods of time.

Baissez le volume avant d'utiliser les casques. Réglez le volume graduellement jusqu'à atteindre le niveau d'écoute souhaité. S'il-vous-plaît, ne mettez pas le volume trop fort pendant longtemps.

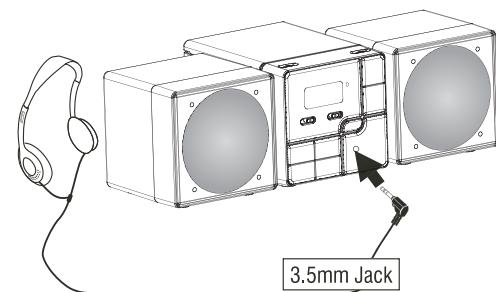

**1**


## POWER SOURCES /SOURCES D'ALIMENTATION

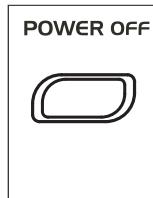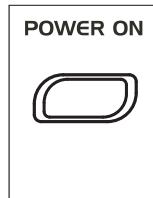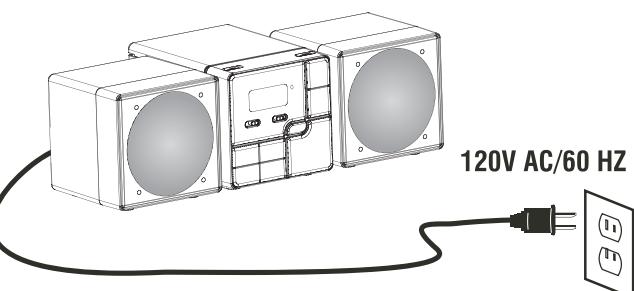

**2**


## 2

### CONNECTING THE SPEAKERS / POUR BRANCHER LES ENCEINTES

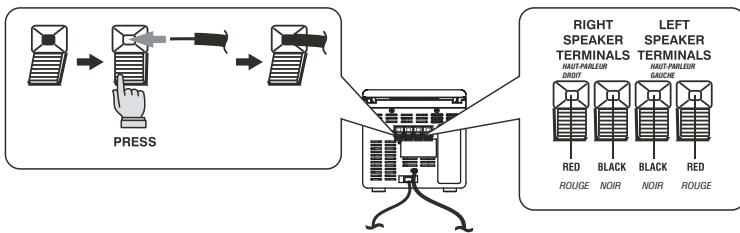


## 3

### LISTENING TO THE RADIO / ÉCOUTE DE LA RADIO

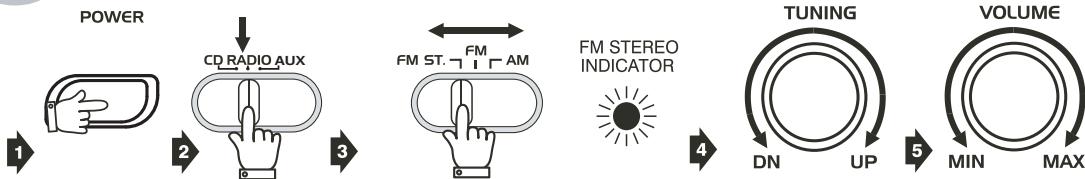

#### TO IMPROVE RECEPTION / POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION

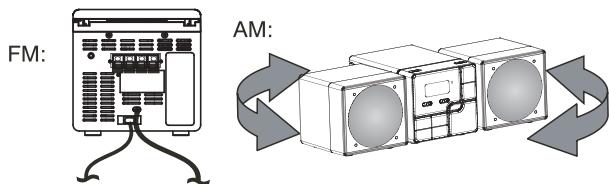


#### TO TURN OFF THE UNIT POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL

##### POWER




## 4

### AUX IN JACK/ENTREE AUX

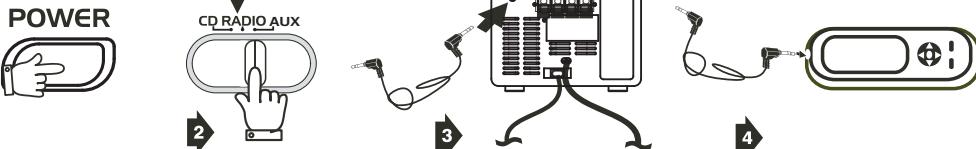

# 5

## LISTENING TO A CD / ÉCOUTE D'UN DISQUE COMPACT

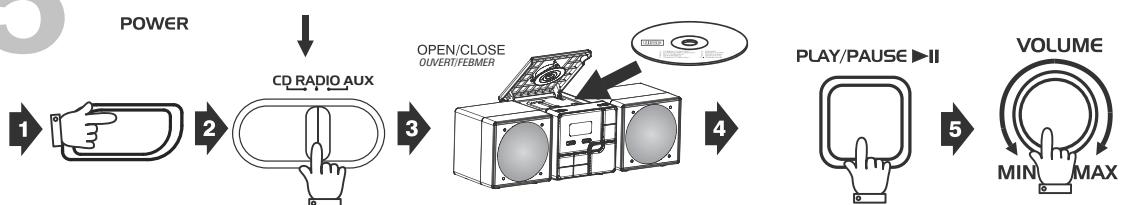

This unit plays CD, CD-R and CD-RW discs.  
Note: CD-R/CD-RW discs must be first be finalized.

Cet appareil lit des disques CD, CD-R et CD-RW. Remarque: Les disques CD-R/CD-RW auront fini.

TO TURN OFF THE UNIT  
POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL

POWER

PAUSE  
FAIRE UNE PAUSE  
TO CANCEL  
ANNULER


PLAY/PAUSE ►||

PLAY/PAUSE ►||



TO STOP / ARRÉTER



SKIP / SAUTER

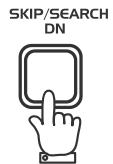

SEARCH / RECHERCHER

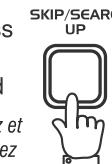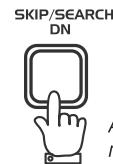

REPEAT / RÉPÉTITION

REPEAT

REPEAT THE CURRENT TRACK  
RÉPÉTITION LA PISTE EN COURS



REPEAT  
01 ►

REPEAT

REPEAT ALL  
RÉPÉTITION TOUT



ALL REPEAT  
01 ►

CANCEL MODE  
ANNULER MODE


REPEAT

01 ►

## PROGRAM PLAY / LECTURE DU PROGRAMME

You can program up to 20 tracks. / Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 mélodies.

- In the Stop Mode: / Dans le mode "Stop":

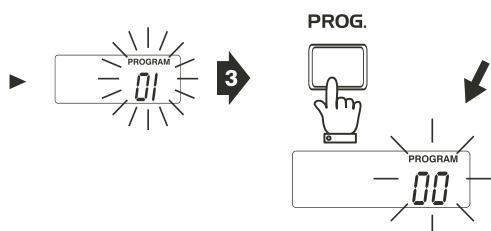


### NOTE:

You can edit the programmed tracks or add additional programmed tracks by following these steps. The program only can be edited during program set.

### NOTE:

Vous pouvez éditer les mélodies programmées ou ajouter des mélodies supplémentaires programmées en suivant les points. Le programme peut être édité pendant le réglage du programme.


## CANCELING THE PROGRAM / POUR ANNULER LA LECTURE DU PROGRAMME

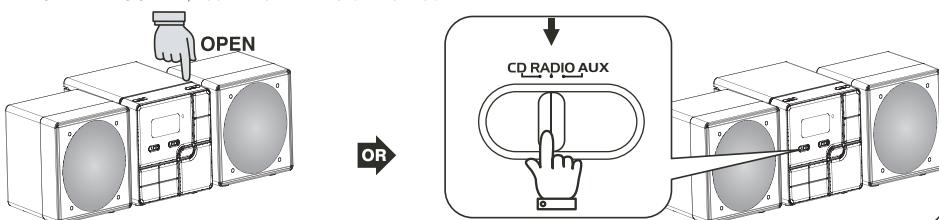


## PROGRAM REPEAT ONE TRACK / RÉPÉTITION D'UNE MÉLODIE DU PROGRAMME

- In the Program Mode: / Dans le mode programme:

### REPEAT

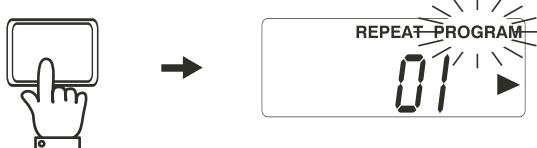


### REPEAT

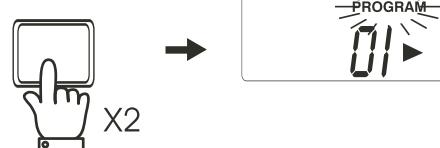


## REPEAT ENTIRE PROGRAM / RÉPÉTITION DU PROGRAMME

- In the Program Mode: / Dans le mode programme:

### REPEAT

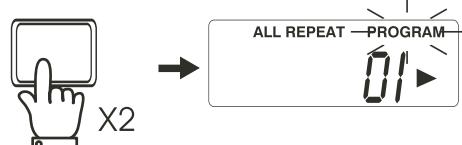


### REPEAT

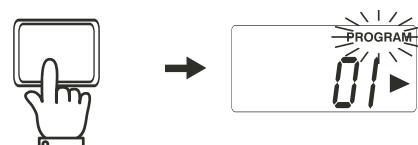

## CARE AND MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN

### GENERAL / GÉNÉRALE

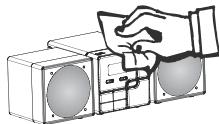

### COMPACT DISCS / DISQUES COMPACTS

- Use a soft, clean cloth moistened with plain, luke-warm water to clean the exterior of the unit.

*Utilisez un chiffon doux et propre imprégné d'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.*




- Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage the unit's finish.

*N'utilisez jamais des solvants comme le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'appréti de l'appareil.*



- It is important that no liquid reaches the inside of the unit.

*Ne versez pas du liquide à l'intérieur de l'appareil.*

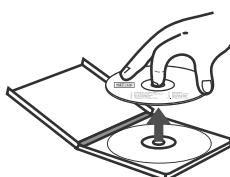

- Remove the CD from the case by holding it at the edges while pressing the center hole lightly.

*Prenez le CD par les côtés et par le trou du centre pour retirer celui-ci de sa boîte.*

- Do not touch the shiny surface of the CD or bend the CD.


*Ne touchez pas la partie reluisante du CD et ne le pliez pas.*

- Place the CD into the tray with the label facing up.

*Mettez le CD dans le plateau avec l'étiquette vers le haut.*

- A dirty CD may not play correctly. If a CD becomes dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.

*Un CD sale ne sera pas lu correctement. Si le CD est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux en procédant du centre vers l'extérieur.*

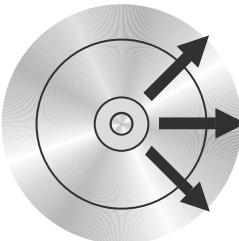


A dirty lens will cause sound skipping and, if the lens is very dirty, the CD may not work. Open the CD door and clean using a camera lens brush/blower. Blow on the lens a couple of times and wipe the lens with the brush to remove dust. Blow on the lens once more.

*Si les optiques sont sales, le son sera irrégulier et si les optiques sont trop sales, le disque compact ne fonctionnera pas. Ouvrez le couvercle du disque compact et nettoyez les optiques avec une brosse. Soufflez les optiques plusieurs fois et utilisez la brosse pour nettoyer la poussière.*

- If the lens is still dirty, use a cotton swab. Start in the middle of the lens and work to the outside edge.

*Si vous ne pouvez pas nettoyer les optiques avec une brosse, utilisez un coton-tige. Passez-le doucement sur les optiques en procédant du centre vers l'extérieur.*

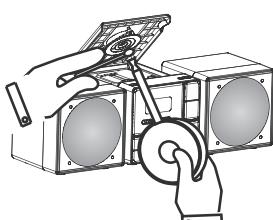

Avoid exposure to direct sun light, temperature extremes, and moisture.

*N'exposez pas le CD directement au soleil, aux températures extrêmes et à l'humidité.*

**CAUTION:** Do not use any solvent (eg: record sprays, thinner, benzene, etc.) to clean a CD.

**ATTENTION:** N'utilisez pas des solvants (ex: aérosols, diluants, benzène, etc.) pour nettoyer un CD.

## TROUBLESHOOTING GUIDE / EN CAS DE PROBLÈMES

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION	PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
<b>GENERAL</b>			<b>GENERAL</b>		
No sound is heard.	Power is not on.	Press the POWER Button.	<i>Il n'y a pas de son.</i>	<i>L'appareil est éteint.</i>	<i>Appuyez sur le bouton POWER.</i>
	VOLUME Control is set to minimum.	Adjust the VOLUME Control.		<i>Le bouton VOLUME est sur MIN.</i>	<i>Réglez le bouton VOLUME.</i>
<b>CD PLAYER</b>			<b>LECTEUR CD</b>		
Disc is inserted but tracks are not displayed.	Disc is inserted upside-down.	Insert disc correctly (label up).	<i>Le numéro de mélodie n'est pas affiché quand</i>	<i>Le disque a été mis à l'envers.</i>	<i>Insérez le disque correctement (étiquette vers le haut).</i>
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.		<i>Disque sale.</i>	<i>Nettoyez avec un chiffon doux.</i>
	Disc is scratched.	Use a new disc.		<i>Disque a des égratignures.</i>	<i>Insérez un nouveau disque.</i>
	Disc is seriously warped.	Use a new disc		<i>Disque déformé.</i>	<i>Insérez un nouveau</i>
	Moisture has formed inside the CD deck.	Take out the CD and leave the CD player open for		<i>Il y a de l'humidité à l'intérieur de la platine du disque compact.</i>	<i>Enlevez le disque compact et laissez l'appareil ouvert pendant une heure pour que l'humidité s'évapore</i>
Certains sections of the disc are not played normally.	Disc is dirty.	Wipe clean with soft Cloth.	<i>L'appareil ne lit pas certaines sections du disque correctement.</i>	<i>Disque sale.</i>	<i>Nettoyez-le avec un chiffon doux.</i>
	Disc is scratched.	Skip over scratched sections; otherwise, replace the disc.		<i>Disque a des égratignures.</i>	<i>Sauvez les sections avec des égratignures ou changez le disque.</i>

## SPECIFICATION/SPECIFICATIONS

FM 88 - 108MHz  
 AM 530 - 1710KHz  
 Mains operation AC 120V/60Hz 13W

UKW - FM 88 - 108MHz  
 MW AM 530 - 1710KHz  
 Alimentation secteur AC 120V/60Hz 13W

Subject to change without notice

*Sous réserve de modifications.*